


Montage- und Installationsanleitung

Anschluseinrichtung ZUS-AE-LS

Artikel-Nr. HP70850

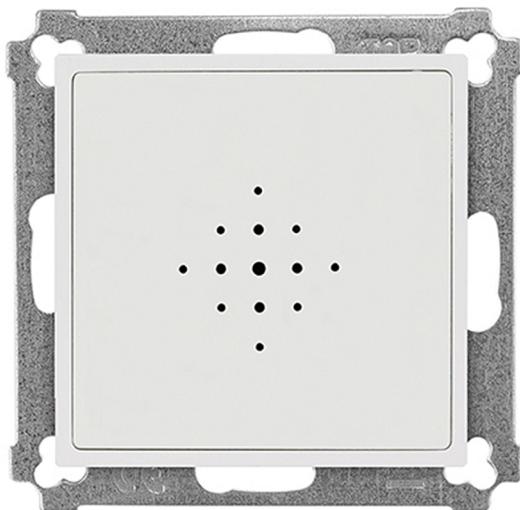

Lautsprecher als Ergänzung der Rufseinheiten mit Nebensteckkontakt (außer Versionen mit Ton oder ELA) für die freie bettenweise Sprachkommunikation.

Anwendungsbereich: Betten-/Aufenthaltsbereich

Kompatibilität: Rufsystem P7, HP7

Erforderliches Zubehör: Designrahmen für 55er Abdeckplatten z.B. ZUB-RA1-001 Art.Nr. HAC1001-I

Sicherheitshinweise

Wichtige Information – Beabsichtigter Gebrauch



Produkte für Rufanlagen dürfen nur für den in der Produktinformation beschriebenen Anwendung eingesetzt werden. Eine andere Verwendung des Produktes kann die Sicherheit und die Systemstabilität beeinträchtigen und zu Rufverlust sowie Personen- oder Sachschäden führen.

GEFAHR - nur Fachkraft für Rufanlagen



Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Rufanlagen bestimmt und darf nur durch eine geschulte Fachkraft für Rufanlagen gemäß der aktuellen Fassung der DIN VDE 0834 montiert und installiert werden. Die Sachkunde für diese Zusatzqualifikation ist durch eine qualifizierte Prüfung mit Abschlusszertifikat nachzuweisen.

Die zugehörige Montage- und Installationsanleitung steht zum Download zur Verfügung und muss vor dem Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden werden.

Funktionen / Leistungsumfang


- Lautsprechereinheit für die freie bettenweise Sprachkommunikation
- Passend zu P7 Rufeinheiten mit Nebensteckkontakt NS oder NSM ohne TV-Ton oder ELA-Einspeisung

Montage



WARNUNG - Arbeiten an Rufanlagen

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Rufanlagen bestimmt und darf nur durch eine geschulte Fachkraft für Rufanlagen gemäß DIN VDE 0834 montiert und installiert werden. Die Planung Installation, Konfiguration, Wartung und Instandhaltung erfordert ein umfangreiches Wissen. Fehler können zur Gefahr für Leib und Leben führen. Vor Beginn der Servicearbeiten sind das Pflegepersonal sowie die autorisierte Person des Anlagenbetreibers zu informieren.

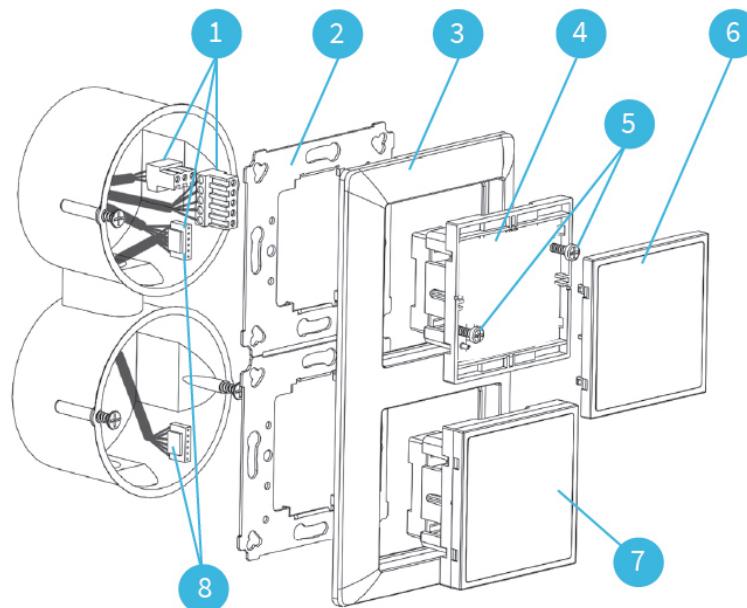

- Mitgeliefertes Verbindungskabel (8) durch die Verbindungsöffnung der Doppel-UP-Dose führen.
- Kabel gemäß dem Verdrahtungsplan an Klemmen (1) anschließen.
- Tragringe (2) auf UP-Dosen befestigen.
- UP-Einheit (4) durch Rahmen (3) führen und Stecker in die UP-Einheit (4) stecken.
- UP-Einheit (4) mit Rahmen (3) auf Tragring (2) einrasten.
- Die zwei Befestigungsschrauben (5) vorsichtig anziehen, bis die UP-Einheit fest auf dem Tragring sitzt. Eine zu feste Verschraubung führt zur Verformung des Tragings und kann die weitere Montage oder Funktion beeinträchtigen!
- Blende (6) einrasten.
- Verbindungskabel (8) in Lautsprecherbuchse einstecken und Lautsprecher (7) einrasten.

Installation / Elektrischer Anschluss



ACHTUNG - ESD/EMV Schutzmaßnahmen

Vor Beginn der Arbeiten mit Elektronikbaugruppen sind immer geeignete Maßnahmen zur Ableitung von statischer Elektrizität zu treffen!



WARNUNG - Leitungsnetz und Spannungsversorgung

Rufanlagen sind eigenständige Anlagen. Sie besitzen bestimmungsgemäß ein von allen Fremdgewerken unabhängiges Leitungs- oder Übertragungsnetz, das von Geräten der Rufanlage selbst gesteuert und überwacht werden muss.

Die gesamte Rufanlage ist bezüglich der elektrischen Sicherheit entsprechend DIN EN 60601-1:2013-12 (2 x MOPP) aufzubauen. Dies betrifft sowohl die Spannungsversorgung als auch alle anderen Schnittstellen und Verbindungen zu externen Geräten und Anlagenteilen.



WARNUNG - Ruf-/Meldungsverlust

Eine Überschreitung der zulässigen Geräteanzahl kann zu einem Ausfall der Rufanlage und somit zum Rufverlust führen.

Es muss sichergestellt werden, dass

- die Grenzwerte der Stromaufnahme eingehalten werden.
- die Spannungsversorgung über den Systembus für die zusätzliche Last ausgelegt ist.
- die maximale Geräteanzahl je Zimmer-/Stationsbus vom Planer festgelegt und dokumentiert wird.
- die vom Planer festgelegte maximale Geräteanzahl dem Personal bekannt ist und im Betrieb nicht überschritten wird.

Der Anschluss systemfremder Geräte ist ausschließlich am Diagnostiksteckkontakt zugelassen.


Es ist ein potentialfreier Kontakt mit sicherer elektrischer Trennung (2xMOPP nach EN 60601) zu verwenden.

Elektrische Schnittstellen:

Typ	Mechanik	Protokoll	Richtung	Anzahl
-	-	-	-	0

Bedienelement / Schnittstellen:

Typ	Art	Richtung	Farben	Funktionen	Anzahl
-	-	-	-	-	0

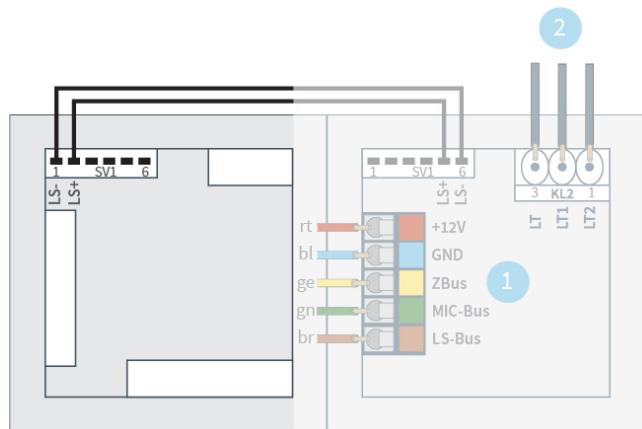

(1) Zimmerbus (separate Baugruppe)

(2) Lichtsteuerung

Technische Daten

Mechanische Daten:		Elektrische Daten:	
Maße (H × B × T):	71 x 71 x 45 mm	Stromaufnahme (passiv/aktiv):	-
Einbaumaße (B × T):	- x 30 mm	Schutzart:	IPx2
Aufbauhöhe:	15 mm	Betriebsspannung:	-
Länge:	-	Batterietyp:	-
Durchmesser:	-	Schutzbeschaltung:	-
Schlüsselweite:	-	Spannungsfestigkeit:	-
Montageort:	-		
Montageart:	-		
Montagehilfsmittel:	-		
Befestigungsart:	-		
Befestigungshilfsmittel:	-		
Anschluss von:	-		
Anschluss an:	-		
Material:	ABS, PC		
Design:	Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß		
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9010		
Gewicht Netto:	-		
Gewicht Brutto:	-		
Zertifizierung:	CE, REACH, RoHS		
Dokumente			
Reinigungshinweise:			
Installationshandbuch Rufsystem P7:			

Umgebungsbedingungen:	
Betriebstemperatur:	5 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit:	< 85 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur:	-

**hospicall GmbH**

Martin-Siebert-Straße 1
51647 Gummersbach

www.hospicall.com

