


# Montage- und Installationsanleitung

Anschlussdose ZUS-ADO-SB-HSB

Artikel-Nr. HP70210

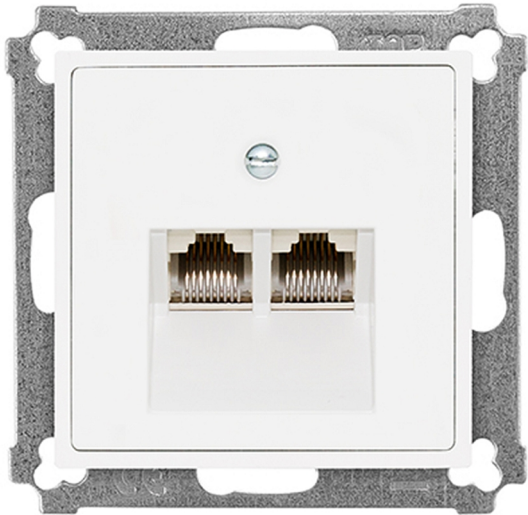

Anschlussdosen zum Anschluss von z.B. Terminals mit Tischpult an den Stationsbus

**Anwendungsbereich:** Diensträume

**Kompatibilität:** Zubehör, HAC

**Erforderliches Zubehör:** Designrahmen für 55er Abdeckplatten z.B. ZUB-RA1-001 Art.Nr. HAC1001-I

## Sicherheitshinweise



### **Wichtige Information – Beabsichtigter Gebrauch**

Produkte für Rufanlagen dürfen nur für den in der Produktinformation beschriebenen Anwendung eingesetzt werden. Eine andere Verwendung des Produktes kann die Sicherheit und die Systemstabilität beeinträchtigen und zu Rufverlust sowie Personen- oder Sachschäden führen.



### **GEFAHR - nur Fachkraft für Rufanlagen**

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Rufanlagen bestimmt und darf nur durch eine geschulte Fachkraft für Rufanlagen gemäß der aktuellen Fassung der DIN VDE 0834 montiert und installiert werden. Die Sachkunde für diese Zusatzqualifikation ist durch eine qualifizierte Prüfung mit Abschlusszertifikat nachzuweisen.

Die zugehörige Montage- und Installationsanleitung steht zum Download zur Verfügung und muss vor dem Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden werden.



### **Wichtige Information - Gewährleistung**

Dieses Produkt unterliegt, wie auch alle anderen Produkte fremder Hersteller, die in unseren Unterlagen gelistet sind und von uns vertrieben werden, für den angegebenen Verwendungszweck unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung für andere nicht beschriebene Anwendungen und Funktionen kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Produkthaftung verbleibt beim Hersteller

## Funktionen / Leistungsumfang

- Modular-8P/8C-Buchse
- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker
- RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.)
- RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente
- Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt
- vergoldete Kontaktoberflächen
- mit Spreizkrallen und Metalltragring
- Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen

## Montage



### **WARNUNG - Arbeiten an Rufanlagen**

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Rufanlagen bestimmt und darf nur durch eine geschulte Fachkraft für Rufanlagen gemäß DIN VDE 0834 montiert und installiert werden. Die Planung Installation, Konfiguration, Wartung und Instandhaltung erfordert ein umfangreiches Wissen. Fehler können zur Gefahr für Leib und Leben führen. Vor Beginn der Servicearbeiten sind das Pflegepersonal sowie die autorisierte Person des Anlagenbetreibers zu informieren.

- PIN 4 (GND) kann sowohl für den Audiobus als auch für den Zimmerbus genutzt werden.

## Installation / Elektrischer Anschluss



### **ACHTUNG - ESD/EMV Schutzmaßnahmen**

Vor Beginn der Arbeiten mit Elektronikbaugruppen sind immer geeignete Maßnahmen zur Ableitung von statischer Elektrizität zu treffen!



### **WARNUNG - Leitungsnetz und Spannungsversorgung**

Rufanlagen sind eigenständige Anlagen. Sie besitzen bestimmungsgemäß ein von allen Fremdgewerken unabhängiges Leitungs- oder Übertragungsnetz, das von Geräten der Rufanlage selbst gesteuert und überwacht werden muss.

Die gesamte Rufanlage ist bezüglich der elektrischen Sicherheit entsprechend DIN EN 60601-1:2013-12 (2 x MOPP) aufzubauen. Dies betrifft sowohl die Spannungsversorgung als auch alle anderen Schnittstellen und Verbindungen zu externen Geräten und Anlagenteilen.



### **WARNUNG - Ruf-/Meldungsverlust**

Eine Überschreitung der zulässigen Geräteanzahl kann zu einem Ausfall der Rufanlage und somit zum Rufverlust führen.

Es muss sichergestellt werden, dass

- die Grenzwerte der Stromaufnahme eingehalten werden.
- die Spannungsversorgung über den Systembus für die zusätzliche Last ausgelegt ist.
- die maximale Geräteanzahl je Zimmer-/Stationsbus vom Planer festgelegt und dokumentiert wird.
- die vom Planer festgelegte maximale Geräteanzahl dem Personal bekannt ist und im Betrieb nicht überschritten wird.

Der Anschluss systemfremder Geräte ist ausschließlich am Diagnostiksteckkontakt zugelassen.


Es ist ein potentialfreier Kontakt mit sicherer elektrischer Trennung (2xMOPP nach EN 60601) zu verwenden.

Elektrische Schnittstellen:

| Typ | Mechanik | Protokoll | Richtung | Anzahl |
|-----|----------|-----------|----------|--------|
| -   | -        | -         | -        | 0      |

Bedienelement / Schnittstellen:

| Typ | Art | Richtung | Farben | Funktionen | Anzahl |
|-----|-----|----------|--------|------------|--------|
| -   | -   | -        | -      | -          | 0      |

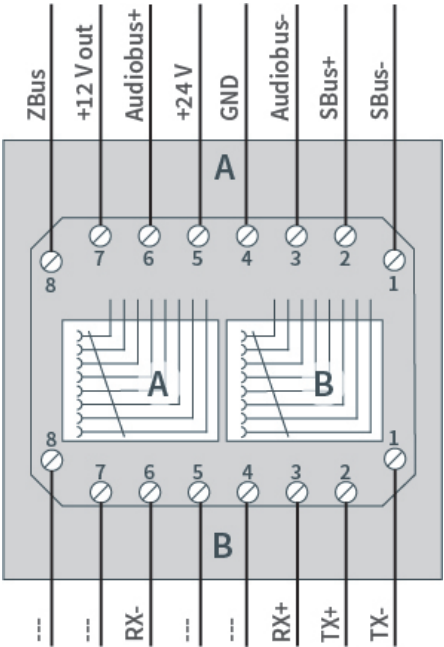

## Technische Daten

### Mechanische Daten:

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Maße (H × B × T):        | 71 x 71 x 45 mm                            |
| Einbaumaße (B × T):      | - x 30 mm                                  |
| Aufbauhöhe:              | 15 mm                                      |
| Länge:                   | -                                          |
| Durchmesser:             | -                                          |
| Schlüsselweite:          | -                                          |
| Montageort:              | -                                          |
| Montageart:              | -                                          |
| Montagehilfsmittel:      | -                                          |
| Befestigungsart:         | -                                          |
| Befestigungshilfsmittel: | -                                          |
| Anschluss von:           | -                                          |
| Anschluss an:            | -                                          |
| Material:                | ABS, PC                                    |
| Design:                  | Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß |
| Farbe:                   | weiß, ähnlich RAL 9010                     |
| Gewicht Netto:           | 40 g                                       |
| Gewicht Brutto:          | -                                          |
| Zertifizierung:          | CE, REACH, RoHS                            |

### Umgebungsbedingungen:

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Betriebstemperatur: | 5 °C bis 40 °C              |
| Luftfeuchtigkeit:   | < 85 %, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur:    | -                           |

### Elektrische Daten:

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Stromaufnahme (passiv/aktiv): | -    |
| Schutzart:                    | IPx2 |
| Betriebsspannung:             | -    |
| Batterietyp:                  | -    |
| Schutzbeschaltung:            | -    |
| Spannungsfestigkeit:          | -    |

### Dokumente

Reinigungshinweise:



Installationshandbuch  
Rufsystem P7:





**hospicall GmbH**

Martin-Siebert-Straße 1  
51647 Gummersbach

[www.hospicall.com](http://www.hospicall.com)

