


Zusätzliche Information zur DESO D5_V2 Outdoor Produktserie.

Wichtige Hinweise zum Umbau des Outdoor Wandlers mit einer Stabantenne

- Falls das Gerät mit einer Stabantenne ausgestattet werden soll, sind folgende Schritte durchzuführen:
- Gerät aufschrauben, Deckel vorsichtig zur Seite legen.
- Das Standard-Funkmodul **1** herausziehen.
- Das neue Funkmodul mit Stabantenne **3** einsetzen.
- Dabei ist darauf zu achten, dass zwischen Stiftleiste **2** und Buchsenleiste kein Versatz entsteht. (siehe unteres Detailbild)

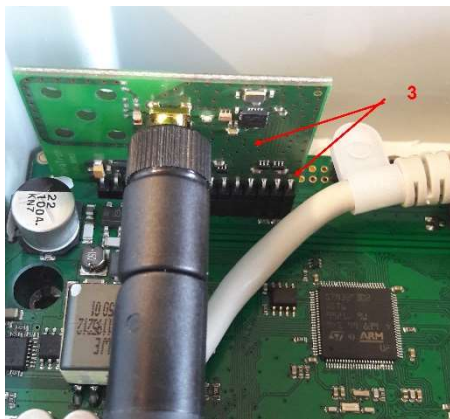

- Bild rechts: Ansicht des fertig umgebauten und betriebsbereiten Gerätes

