


PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Dienstzimmer-Monitor 15,6" Touch-PC P7
ARTIKEL:	300206
VERWENDUNG:	Im Schwesternrufsystem

BILD:

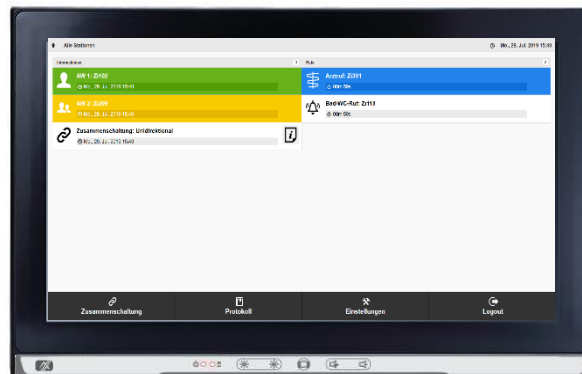

BESCHREIBUNG:

Der hospicall Dienstzimmer-Monitor P7 ist ein 16:9 Touch-PC für die erweiterte Anzeige und Bedienung des P7 Rufsystems. Mit dieser Erweiterung wird eine unkomplizierte und schnelle Bearbeitung von Rufen und weiteren Zusatzfunktionen ermöglicht. Die intuitive Menü-/Systemführung gewährleistet rationelle Abläufe im Pflegealltag und führt zu einer spürbaren Entlastung des Personals. Der Anschluss erfolgt über eine separate Busanschlussdose an den Systembus (Ethernet LAN 1). Die Menge der gleichzeitig aktiv nutzbaren Dienstzimmer-Monitore hängt vom jeweiligen Typ der System-Steuerzentralen-/Stationszentralen Autark ab. Diese Information befindet sich auf den Produktdatenblättern der jeweiligen Zentralen.

Funktion:

- getrennte Ruf- und Anwesenheitsanzeige des Personals, sowie Meldung von Störungen
- Aufbau von Sprachverbindungen zu einzelnen Zimmern bzw. Betten, Sammeldurchsage (nur in Verbindung mit Rufsystem P7 mit Sprache sowie ZT7(-D) am Installationsort)
- Aktivierung / Information über aktuelle Zusammenschaltungen und Dienste
- Abfrage der Rufprotokollierung mit unterschiedlichen Einschränkungsmöglichkeiten
- intuitive Bedienung über 15,6" Touch-Monitor im 16:9 Format
- Änderung von Zimmerbezeichnungen
- Zur galvanischen Trennung der Systeme nach DIN VDE 0834 ist ein Galvanischer-Ethernet-Trenner, Art. Nr. 300022, (separat) einzusetzen
- IP65 Industrie-PC für 24/7 Betrieb (ohne rotierende Bauteile wie Lüfter oder HDD)

Technische Daten:

Schnittstellen:	Systembus (Ethernet LAN 1)
Spannungsversorgung:	12V DC / 5A (60W) Externes Schaltnetzteil (fixierender Hohlstecker)
Energie Verbrauch:	max. 30 W
Schutzklasse / Schutzbereich:	Klasse II / IP65 Front, IPX1 Gehäuse
Temperaturbereich:	0° C - +50° C
Rel. Luftfeuchte:	20 % bis 90 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE, FCC, UL60950-1

Mechanische Eigenschaften:

Maße Monitor (BxHxT):	394,2 mm x 257,2 mm x 57 mm
Maße Verpackung (BxHxT):	510 mm x 540 mm x 190 mm
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	ca. 3.0 Kg
Lieferumfang:	Touch-Monitor-PC mit Standfuß und Anschlusskabeln