


## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul mit Display P7
ARTIKEL:	300545
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:

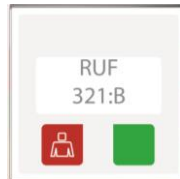

BESCHREIBUNG:

Zimmermodul mit Ruf- und Abstelltaster und Display

Das Zimmermodul ist die zentrale Steuereinheit für ein Zimmer und hat die Ruf- und Abstelltaster in Folientastatur sowie ein Anzeigedisplay integriert. Die Bedienelemente eines Zimmers werden über das Zimmermodul angebunden.

Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur wird an das Zimmermodul eine Zimmersignalleuchte angeschlossen.

Über den Stationsbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Stationszentrale sowie auch untereinander verbunden.

Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Funktionen:

- Display 2 x 8 Zeichen zur Anzeige von Rufort und Rufart
- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Rufabstellung / Anwesenheitsmarkierung über grüne Abstell- / Anwesenheitstaste
- Erinnerungs- bzw. Anwesenheitslampe, grün
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Meldung von Störungen im Zimmer

Schnittstellen:

- Stationsbus zur Stationszentrale

Ausgänge:

- Summer, Beruhigungslampen, Zimmerbus

Eingänge:

- aktive Rufe (max 16) im Zimmer

**Mechanische Eigenschaften:**

Maße : 55 mm x 55 mm (81 mm x 81 mm)

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Alle Anschlussklemmen sind als Schraubklemmen ausgeführt.

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schaltdose, DIN 49073