


PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Netzgleichrichter mit integriertem USV-Modul 24V 5A
TYPE:	NG-USV-5A-TYP4
ARTIKEL:	320431
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:

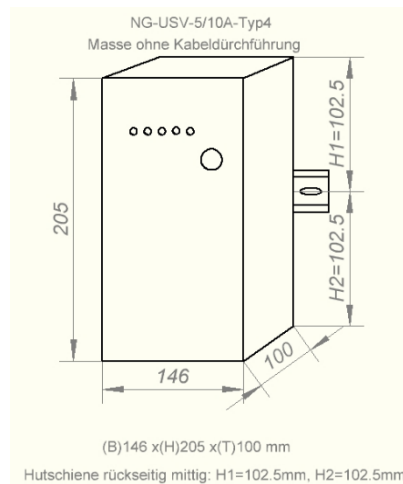

BESCHREIBUNG:

Für die Stromversorgung des Rufsystems P3/P7.

- Netzgleichrichter mit integriertem USV-Modul beinhaltet: Netzgerät, USV -Modul
- koppelt den Ausgang bei Netzausfall absolut
- unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung,
- verfügt über einen automatischen Batterie-Tiefentladeschutz
- automatischer Batterietest
- temperaturgeführte Batterieladung
- integrierte Erdschlussüberwachung
- inklusive Feinsicherungshalter für Hutschienenmontage zur sekundärseitigen Absicherung
- Stör- / Netzausfallmeldungen nach DIN VDE 0834 Teil 1 + 2, DIN EN 60601-1/ 2xMOPP

TECHNISCHE DATEN:

Maße (B x H x T): 146 x 205 x 100 mm
 Ausgangsspannung: 24,5 V DC
 Ausgangsstrom: 5A
 Eingangsspannung: 90-265 V AC 47-63 Hz
 Eingangsstrom: 0,8 A (230V AC)
 Montage: Befestigung auf DIN-Schiene 35 mm
 Gewicht: 1,18 kg