


PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	USV für HC3 Rufset
ARTIKEL:	310150
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

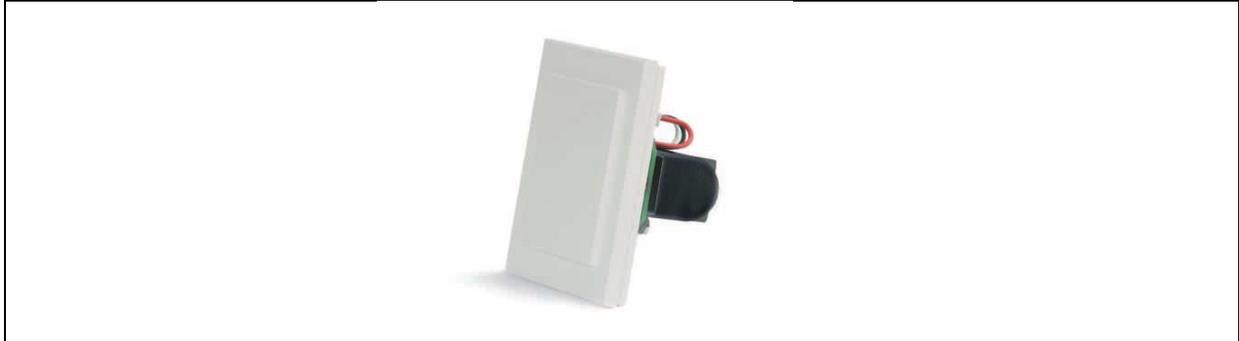

BESCHREIBUNG:

Die USV sichert den Funktionserhalt des HC3 Rufsets bei Spannungsausfall, wie in der DIN VDE 0834 gefordert. Speziell entwickelt für Projekte, in denen bauseits keine USV vorhanden ist. Der Einbau in eine Schalterdose löst die lästige Suche nach einem geeigneten Montageort. Über die Meldeleitung werden die Zustände „USV aktiv“ und „Akku defekt“ signalisiert.

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	24V DC aus dem Netzteil des HC3 Rufset
Spannung bei Akkubetrieb:	22,8V DC +/- 10 %
Nennlast:	130mA im Akkubetrieb für 1 Stunde
Maximallast:	300mA für 15 Minuten
Maximallast bei Netzbetrieb:	250mA
Thermische Überwachung:	ja
Überstromschutz:	ja
Temperaturbereich:	+5°C bis +40°C

Mechanische Eigenschaften:

Maße:	81 x 81 x 45 mm
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9010
Montage:	in UP Schalterdose nach DIN 49073
Gewicht:	116 g