


PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Schnittstelleneinheit 24 Eingänge
TYPE:	KE-24E
ARTIKEL:	320600
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:

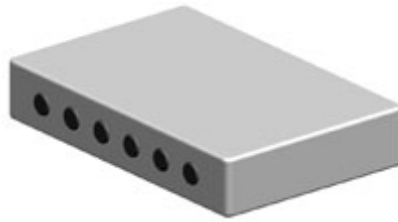

BESCHREIBUNG:

Die Schnittstellen - Einheit dient zur Einbindung von Alarmmeldungen (z.B. BMA, Aufzug, Sicherheitsbeleuchtung, Hausklingel, etc.) Sie ist für 24 Eingänge im Bereich AC/DC 5-30 V ausgelegt.

Die Eingänge sind galvanisch getrennt und können in Gruppen zu 4 Eingängen mit unterschiedlichen Bezugspotenzialen arbeiten.

Die Schnittstelle ist selbstüberwachend.

Die Stromversorgung erfolgt über 24 V DC.

Mechanische Eigenschaften:

Maße (B x H x T): 220 mm x 145 mm x 47 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Montage: Befestigung auf DIN-Schiene