


PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul mit Ruf- und Abstelltaster und Nebensteckkontakt
TYPE:	ZM-2-NS
ARTIKEL:	320630
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:

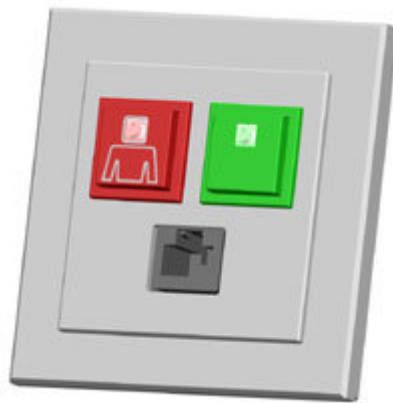

BESCHREIBUNG:

Das Zimmermodul ist die zentrale Steuereinheit für ein Zimmer und hat den Ruf- und Anwesenheits-/ Abstelltaster integriert. Für den Anschluss von Birn- und Mehrfachtastern oder anderen beweglichen Bediengeräten ist eine 8-polige Steckbuchse vorhanden. Die Bedienelemente eines Zimmers werden über das Zimmermodul angebunden. Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur wird an das Zimmermodul eine Zimmersignalleuchte angeschlossen. Über den Gruppenbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Gruppenzentrale sowie auch untereinander verbunden. Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Taste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe rot
- Rufabstellung und Anwesenheitsmarkierung über grüne Taste
- Findelicht bzw. Erinnerungslampe grün
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Meldung von Störungen im Zimmer
- Buchse für Ruf- / Notrufauslösung über die angeschlossenen Bediengeräte

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B) : 81 x 81 mm

Schutzklasse: IP40

Material : PC-ABS

inklusive Abdeckplatte und Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Abstelltaste: grün, ähnlich RAL 6018

Montage: in UP-Schaltdose, DIN 49073

Alle Anschlussklemmen sind als Schraubklemmen ausgeführt.

Schnittstellen:

Gruppenbus zur Gruppenzentrale,
RJ45-Steckbuchse zum Anschluss von Birn- und Mehrfachastern oder anderen beweglichen Bediengeräten

Ausgänge:

Zimmersignalleuchte mit Ruflampe, Ruflampe-WC, Anwesenheitslampe,
Beruhigungslampe für Ruftaste Bett, Summerausgang

Eingänge:

Passive Ruf-/Abstelleinheiten, Ruftaste WC, Abstelltaste WC,
Ruftasten Bett