


PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Anwesenheits-/ Abstelltaster grün und gelb
ARTIKEL:	300670
TYPE:	AW-AW2-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:

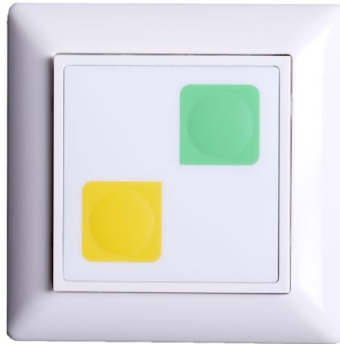

BESCHREIBUNG:

Der Abstell- / Anwesenheitstaster ist mit einer grünen Abstell- / Anwesenheitstaste in Folientastatur inklusive grüner Erinnerungs- / Anwesenheitslampe und einer gelben Abstell- / Anwesenheitstaste sowie gelber Anwesenheitslampe ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus.

Funktionen:

- Rufabstellung / Anwesenheitsmarkierung über grüne und gelbe Abstell- / Anwesenheitstaste
- Erinnerungs- / Anwesenheitslampe, grün und gelb
- Akustische Rufnachsendung über Schallgeber

Mechanische Eigenschaften:

Maße:	55 mm x 55 mm
Schutzklasse:	IP40
Material:	PC-ABS
Farbe:	Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP- Schaltdose, DIN 49073