


Handgeräte

Datenblatt-Nr.: 310475 / Stand: 2025/12/13

Image not found or type unknown

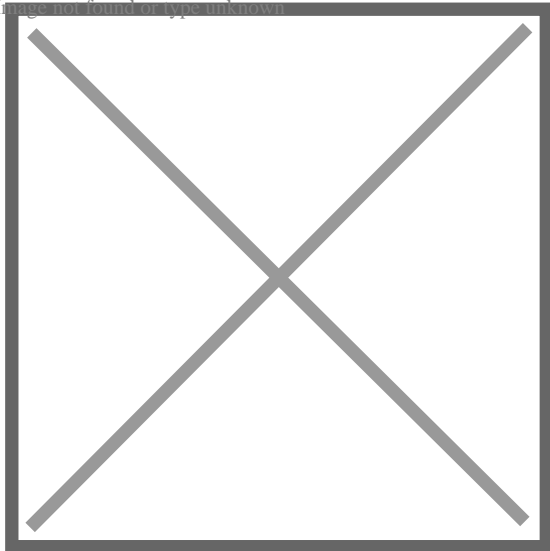

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Handgeräte

Artikelnummer: 310475

Bezeichnung neu: Handgerät

Kurzbeschreibung neu:

Bezeichnung alt: Mehrfachtaster mit Ruftaste, 2 Lichttasten, Lautstärkeregelung und Klinkenbuchse für Audio mit Servicerruftaste sowie 3 m Anschlussschnur incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss

Kurzbeschreibung alt: MT-TON-SR

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Handgeräte mit großer transluzenter, vertieft eingebauter und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützter Ruftaste. Mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, zwei Lichttasten gelb mit Lampensymbol zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über Stromstoßrelais, Laut-/Leise-Tasten (+/-) blau, Klinkenbuchse 3,5 mm für Kopfhöreranschluss sowie Anschlussschnur 3 m mit Schutzadapter und Stecker für Nebensteckkontakt(NS)

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch große transluzente Ruftaste mit Pflegedienstsymbol rot, ähnl. RAL 3000, mit Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung

- Steuerung von zwei Lichtquellen über Tasten gelb, ähnl. RAL 1023, mit Lampensymbolen (Raumlicht/Bettenlicht)
- Audiowiedergabe (mono) über optionalen Kopfhörer (Klinkenbuchse 3,5 mm) in Verbindung mit geeigneten Wandeinheiten
- Lautstärkeregelung eines angeschlossenen Kopfhörers (Klinkenbuchse 3,5 mm) mit zwei Tasten (+/-) blau, ähnl. RAL5011
- Mit SR beschriftete Taste mit Status LED gelb, zur Auslösung eines konfigurierbaren (meist niedrig priorisierten) Servicerufs
- Anschlussschnur 3m, incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss mit Stecker für Nebensteckkontakt (Modular 8P8C)
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter WH-MT, Art. Nr. 310447
- Optional Anschlussverlängerung 2 Meter mit DIN Stecker rund, 7polig Art. Nr.310440
- Hinweis:
- Die Komfortfunktion Ton-Steuerung erfordert den Anschluss an eine geeignete Wandeinheit (mit Ton)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12-24 V DC

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 180 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 46 x 22 mm

Gewicht netto: 180 g

Material: ABS, PC

Montage:

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- **1x Nebensteckkontakt NST (TON) - Modular 8P8C - ST - Bidirektional**