


## Zimmerkomponenten für den Pflegedienst AT

Datenblatt-Nr.: 300645 / Stand: 2024/01/30

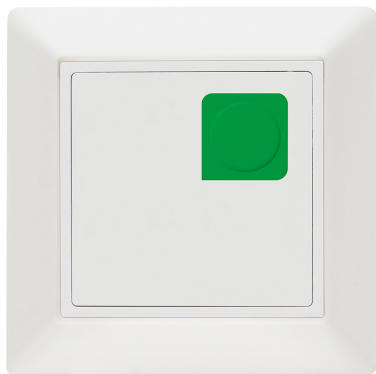

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Zimmerkomponenten für den Pflegedienst AT

Artikelnummer: 300645

Kurzbeschreibung: AT

Verwendung: Rufsystem P7

In allen Räumen, in denen sich das zu erreichende Personal aufhalten kann, müssen manuelle oder automatische Anwesenheitsschalter und akustische Signalgeber für die Rufnachsendung vorhanden sein. Eine Notrufauslösung einer Hilfe leistenden Person zum Herbeiholen weiterer Hilfe leistender Personen muss durch Betätigen der vorhandenen Ruf Tasten automatisch erfolgen. Dies muss durch das Markieren der Anwesenheit für diesen Aufenthaltsbereich vorbereitet werden. Dabei können sowohl die Rufarten als auch die Anwesenheiten differenziert werden. Die Markierung der Anwesenheit des Personals im Rufbereich darf zur Ruflöschung verwendet werden. Räume, die vom Montageort der Anwesenheitserkennung nicht eingesehen werden können, wie beispielsweise Nasszellen, müssen über eine separate Rufabstellung verfügen.

Zimmerkomponenten für den Pflegedienst AT zum Anschluss an den Zimmerbus verfügen über eine antibakterielle Folientastatur mit Abstelltaste für separate WC-Rufabstellung

Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

### Funktionen

- Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen sowie rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur mit erhabenen Tasten und eindeutigem Druckpunkt für eine sichere Bedienung
- Separate (WC-)Rufabstellung durch Abstelltaste grün, ähnl. RAL 6018
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden,

© 2023 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die

geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

#### Technische Daten

---

Versorgungsspannung: 12 V DC

---

Stromaufnahme aktiv: 700 mA, passiv: 100 mA

---

Batterietyp:

---

Gewicht brutto: 70 g

---

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

---

Befestigung:

---

#### Mechanische Eigenschaften

---

Maße (H x B x T): 81 x 81 x 45 mm

---

Gewicht netto: 70 g

---

Material: ABS, PC

---

Montage:

---

Farbe:

---

#### Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus - Schraub-Steck-Klemme - Z-Bus P7 - Bidirektional