


Flurdisplay DP-W

Datenblatt-Nr.: 300870 / Stand: 2024/03/12

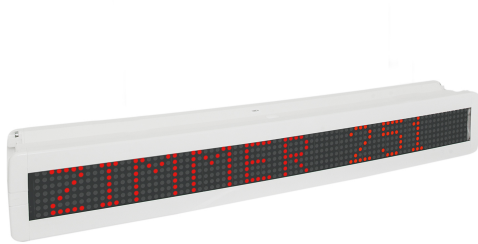

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Flurdisplay DP-W

Artikelnummer: 300870

Kurzbeschreibung: DP-W

Verwendung: Rufsystem P7

Im Flurbereich jedes Raumes mit Rufmöglichkeit ist zwingend die Zimmersignalleuchte mit rotem Leuchtfeld (Rufe) und grünem Leuchtfeld (Anwesenheit) über oder neben der Eingangstür vorzusehen. Zusätzliche Leuchtfelder (weiß, gelb) für weitere Anwesenheiten und für Zusatzinformationen sind zulässig.

Flurdisplay DP-W zur Wandmontage, mit kontrasterhöhender entspiegelter Frontscheibe, einseitigem 13-stelligem LED-Punktmatrix-Display für die selbstleuchtende Klartextanzeige von Rufmeldungen aus dem zugehörigen/konfigurierten Bereich. Uhrzeitanzeige im Ruhemodus, optional mit farblicher Unterscheidung zwischen Rufmeldungen (rot) und Uhrzeit (grün). Integrierter Tongenerator (Summer) mit zeitbezogener und stufenlos konfigurierbarer Lautstärke. Geeignet zum direkten Anschluss an den Stationsbus.

Funktionen

- Kontrasterhöhende entspiegelte Frontscheibe
- 13-stelliges zweifarbiges LED-Punktmatrix-Display
- Konfigurierbare dynamische Zuordnung der Rufanzeige
- Leichte Unterscheidung von Uhrzeit und Rufmeldungen durch verschiedenfarbige Anzeige
- Konfigurierbare und uhrzeitabhängige Lautstärke der akustischen Rufsignale
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 300 mA, passiv: 200 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 2200 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: schrauben

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 100 x 660 x 65 mm

Gewicht netto: 2200 g

Material: Alu, PC, St

Montage: Wandmontage

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Stationsbus - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional