


## Dienstzimmermonitore DZM7

Datenblatt-Nr.: **300206** / Stand: 27.09.2023

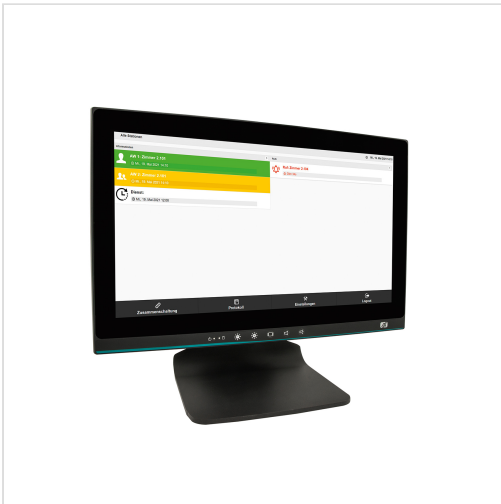

---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Dienstzimmermonitore DZM7

---

**Artikelnummer:** 300206

---

**Kurzbeschreibung:** DZM7

---

**Verwendung:** Rufsystem P7

---

None

Dienstzimmermonitore **DZM7** bieten eine großzügige, übersichtliche Darstellung mit einer erweiterten Anzeige des Rufsystems. Die intuitive Bedienung über den 16:9-Touchscreen mit Touch-Monitor m. Standfuß ermöglicht das schnelle Bearbeiten von Rufen sowie die Steuerung von weiteren Funktionen. Über ein separates Softwaretool für die System-Steuerzentrale lassen sich Rufe zusätzlich im Stationsgrundriss anzeigen. Dank der Unterstützung hilfreicher Zusatzfunktionen trägt der Dienstzimmermonitor dazu bei, die Arbeit zu erleichtern und das Pflegepersonal spürbar zu entlasten. Die zeitgemäße Menü-/Systemführung ist sicher und gewährleistet rationelle Abläufe im Pflegealltag. Der Anschluss des 15,6"-Touchscreen-PCs an den Systembus erfolgt über eine separate Busanschlussdose

Touch-Monitor m. Standfuß

### Funktionen

- Getrennte Ruf- und Anwesenheitsanzeige des Personals
- Aktivierung von Zusammenschaltungen
- Information über aktuelle Zusammenschaltungen und Dienste
- Abfrage der Rufprotokollierung mit unterschiedlichen Selektionsmöglichkeiten
- Intuitive Bedienung
- Meldung von Störungen
- Änderung von Zimmerbezeichnungen
- Graphische Rufdarstellung im Stationsgrundriss – optional
- LINUX Betriebssystem mit DZM7 Softwareimage
- Resistiver Touchscreen (TFT) mit einer Bildschirmdiagonale von 396 mm
- Standfuß mit VESA-Befestigung

- Hinweis:
- Der Betrieb an Stationszentralen autark SZ-AU ist nicht vorgesehen
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

#### Technische Daten

---

**Versorgungsspannung:** 12 V DC

---

**Stromaufnahme aktiv:** 5000 mA, **passiv:** mA

---

**Batterietyp:**

---

**Gewicht brutto:** 5570 g

---

**Zertifizierung:** CE, FCC, REACH, RoHS

---

**Befestigung:**

---

#### Mechanische Eigenschaften

---

**Maße (H x B x T):** 257 x 394 x 57 mm

---

**Gewicht netto:** 5570 g

---

**Material:** ABS

---

**Montage:** Tischgehäuse

---

**Farbe:** Schwarz

---

#### Elektrische Schnittstellen:

- 1x HC Systembus - RJ45 - S-Bus P7 - Bidirektional