


## Interfaces IF-ZB-MS

Datenblatt-Nr.: HP70754 / Stand: 2026/01/12

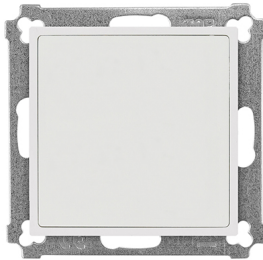

---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Interfaces IF-ZB-MS

---

**Artikelnummer:** HP70754

---

**Bezeichnung neu:** Interface IF-ZB-MS

---

**Kurzbeschreibung neu:** IF-ZB-MS

---

**Bezeichnung alt:** Interface mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen zum Anschluss von Mediset Geräten an den P7 Zimmerbus

---

**Kurzbeschreibung alt:** IF-ZB-MS

---

**Verwendung:** Rufsystem P7

---

**Komponenten, die speziell für einzelne Systeme konzipiert und zugelassen sind.**

**Interfaces IF-ZB-MS zum Anschluss an den Zimmerbus ermöglichen die Einkopplung von Fremdgeräten (z. B. Siemens Mediset USB).**

**Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß**

## Funktionen

- Einfache Montage und Installation am Zimmerbus durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit und zweiteiligem Adressaufkleber für einfache Konfiguration
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Oberfläche
- Steuerung Ruftaste und Beruhigungsleuchte des Siemens Mediset-Gerätes
- Erkennung eines Steckerabwurfs
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

### Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 43 mA, passiv: 22 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 96 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: ZB

Zum Anschluss von:

### Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm

Gewicht netto: 96 g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

### Elektrische Schnittstellen:

- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - RL - OUT
- 1x Kontakt (RS) - Schraub-Steck-Klemme - RT - IN