


Handgeräte MT-RT-KB-NST

Datenblatt-Nr.: 310472 / Stand: 2025/12/14

Image not found or type unknown

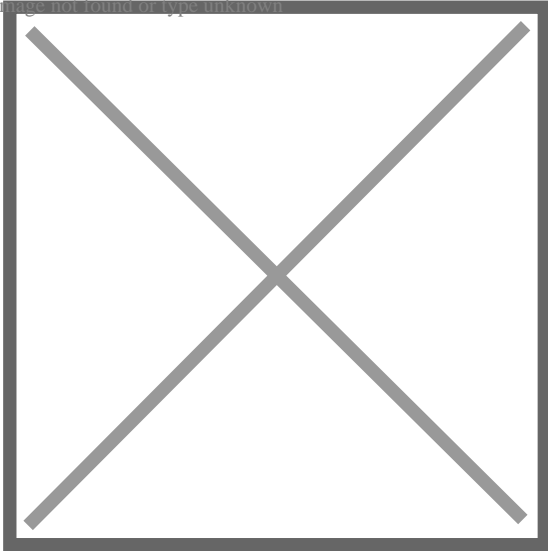

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Handgeräte MT-RT-KB-NST

Artikelnummer: 310472

Bezeichnung neu: MT-RT-KB-NST

Kurzbeschreibung neu: MT-RT-KB-NST

Bezeichnung alt: Mehrfachtaster NC mit Ruftaste und Klinkenbuchse für Audio sowie 3 m Anschlusskabel incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabrieb

Kurzbeschreibung alt: MT-TON-NC

Verwendung: Rufsystem P7, Rufsystem P3

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Handgeräte MT-RT-KB-NST als Mehrfachtaster mit großer transluzenter, vertieft eingebauter und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützter Ruftaste. Mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, Klinkenbuchse 3,5 mm für Kopfhöreranschluss (Lautstärkeregelung erfolgt über das TV-Gerät) sowie Anschlusskabel 3 m mit Schutzadapter und Stecker für Nebensteckkontakt (NS)

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch große transluzente Ruftaste mit Pflegedienstsymbol rot, ähnl. RAL 3000, mit Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Audiowiedergabe (mono) über optionalen Kopfhörer (Klinkenbuchse 3,5 mm) in Verbindung mit geeigneten Wandeinheiten

- Anschluss für Kopfhörer (Klinkenbuchse 3,5 mm), die Lautstärkeregelung erfolgt über das TV-Gerät
- Anschlussschnur 3m, incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss mit Stecker für Nebensteckkontakt (Modular 8P8C)
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter WH-MT, Art. Nr. 310447
- Optional Anschlussverlängerung 2 Meter mit DIN Stecker rund, 7polig Art. Nr.310440
- Hinweis:
- Die Komfortfunktion TV-Ton Steuerung/Wiedergabe erfordert den Anschluss an eine geeignete Wandeinheit mit TON (RT-NS-TON, RT-NS-DIA-TON)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung:

Befestigung:

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x x mm

Gewicht netto: g

Material:

Montage:

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

•