


## Rufmodule RM-RT-SB-ZB

Datenblatt-Nr.: HP70541 / Stand: 2026/05/02

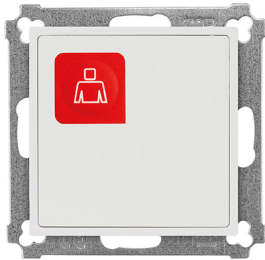

---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Rufmodule RM-RT-SB-ZB

---

**Artikelnummer:** HP70541

---

**Bezeichnung neu:** Rufmodul RM-RT-SB-ZB

---

**Kurzbeschreibung neu:** RM-RT-SB-ZB

---

**Bezeichnung alt:** Rufmodul mit Ruftaste und  
Finde-/Beruhigungslicht rot, zum Anschluss an P7  
Stationsbus

---

**Kurzbeschreibung alt:** RM-RT-SB-ZB

---

**Verwendung:** Rufsystem P7

---

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Geräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik. Die hospicall Rufeinheiten passen in Standard-UP-Einbaudosen nach DIN 49073. Sie bilden zusammen mit den Komponenten im Zimmer sowie der Zimmerleuchte die kleinste funktionale Einheiten und ermöglichen die Notfunktion bei Ausfall der Zentrale. Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals und Zimmermodulen ist möglich.

Rufmodule RM-RT-SB-ZB sind die sicheren Rufeinrichtungen sowohl für Pflegedienst als auch für Bewohner / Patienten z.B. im Sanitärbereich. Sie sind geeignet zum direkten Anschluss an den Stationsbus und verfügen über integrierte Steuer- und Überwachungsfunktion für die nachgeordneten Komponenten am Zimmerbus, inklusive Notfunktion bei Unterbrechung der Datenverbindung der übergeordneten Systeme. Die Montage erfolgt in Standard UP-Dosen (tiefe Bauform) und die farbig codierten Schraub-/Steckklemmen ermöglichen eine einfache und fehlerfreie Installation. Die Zentralplatten (passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten) verfügen über eine hygienische, leicht zu reinigende und antibakterielle Folientastatur mit eindeutigem Druckpunkt für eine sichere Bedienung. Die Ruf-/Notrufauslösung erfolgt mittels Ruftaste mit Findelicht rot, (schwach leuchtend im Ruhezustand) und Beruhigungslicht (hell leuchtend zur Signalisierung der Rufauslösung) und Pflegedienstsymbol.

Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß

### Funktionen

- Bedieneinrichtungen für den Pflegedienst am Zimmereingang von Patienten- und Funktionsräumen
- Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen in Standard UP-Dosen (tiefe Bauform)
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Folientastatur, Tasten mit eindeutigem Druckpunkt
- Zentralplatten passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten
- Konfigurierbarer Schallgeber für die akustische Rufnachsendung
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol und Status-LED rot
- Steuerung und Überwachung von max. 16 Zimmerbuseinheiten
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

### Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 49 mA, passiv: 3 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 80 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: SB7

Zum Anschluss von:

### Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm

Gewicht netto: 80 g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schaltdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

### Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus - Schraub-Steck-Klemme - Z-Bus P7 - Bidirektional
- 1x Stationsbus - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional