


Dienstzimmermonitor und Terminal SAT-AW-RT-MO-SET

Datenblatt-Nr.: 300233 / Stand: 2025/04/24

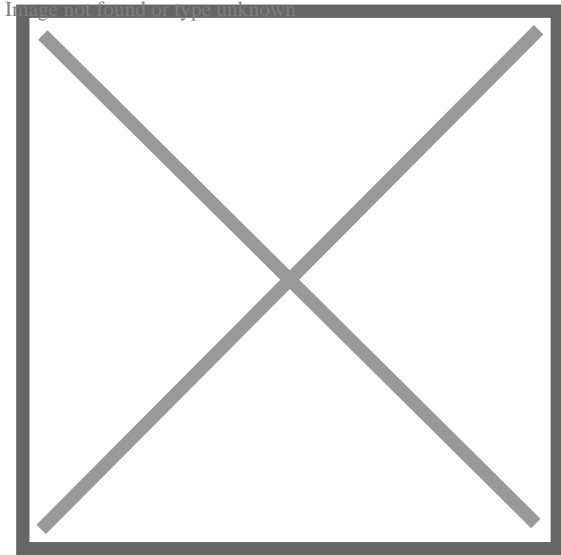

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Dienstzimmermonitor und Terminal SAT-AW-RT-MO-SET

Artikelnummer: 300233

Bezeichnung neu: SAT-AW-RT-MO-SET

Kurzbeschreibung neu: SAT-AW-RT-MO-SET

Bezeichnung alt: Dienstzimmerterminalset P7 mit 2 Tasten ohne Sprache, bestehend aus: Monitor, Tischpult und Zimmerterminal ohne Sprache

Kurzbeschreibung alt: DZT7-SET-2T-OS

Verwendung:

Dienstzimmermonitor und Terminal SAT-AW-RT-MO-SET bieten eine großzügige, übersichtliche Darstellung mit einer erweiterten Anzeige des Rufsystems. Die intuitive Bedienung über den 16:9-Touchscreen mit Touch-Monitor m. Standfuß ermöglicht das schnelle Bearbeiten von Rufen sowie die Steuerung von weiteren Funktionen. Über ein separates Softwaretool für die System-Steuerzentrale lassen sich Rufe zusätzlich im Stationsgrundriss anzeigen. Dank der Unterstützung hilfreicher Zusatzfunktionen trägt der Dienstzimmermonitor dazu bei, die Arbeit zu erleichtern und das Pflegepersonal spürbar zu entlasten. Die zeitgemäße Menü-/Systemführung ist sicher und gewährleistet rationelle Abläufe im Pflegealltag. Der Anschluss des 15,6"-Touchscreen-PCs an den Systembus erfolgt über eine separate Busanschlussdose

Funktionen

- Set bestehend aus:
- Steuerterminal Art Nr. 300206 (SAT-RT-AT) ohne Sprachfunktion zur Anwesenheitssteuerung / Rufnachsendung, Bereitstellung der Notfunktion bei Ausfall/Unterbrechung des Datenverkehrs
- 15,6"-Touchscreen-PC als Dienstzimmermonitor mit Standfuß Art. Nr. 300206 zum Anschluss an den Systembus
- übersichtliche Darstellung und intuitive Bedienung ermöglicht das schnelle Bearbeiten von Rufen sowie die Steuerung komplexer Zusammenschaltungen und Ruf-Priorisierung

- Getrennte Ruf- und Anwesenheitsanzeige des Personals
- Aktivierung / Information über aktuelle Zusammenschaltungen und Dienste
- Abfrage der Rufprotokollierung mit unterschiedlichen Selektionsmöglichkeiten
- Änderung von Zimmerbezeichnungen
- Tischpult mit Anschlusskabel für Dienstzimmerterminal
- zur galvanischen Trennung der Systeme nach DIN VDE 0834 ist ein Galvanischer-Ethernet-Trenner, z.B. Art. Nr. 300022, einzusetzen
- Der Betrieb an Stationszentralen autark SZ-AU ist nicht vorgesehen
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Versorgungsspannung:

Maße (H x B x T): x x mm

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Gewicht netto: g

Batterietyp:

Material:

Gewicht brutto: g

Montage:

Zertifizierung:

Farbe:

Befestigung:

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Elektrische Schnittstellen:

-