


Zimmersignaleinheiten ZSE-RL-WL-2AL

Datenblatt-Nr.: HP70720 / Stand: 2026/01/12

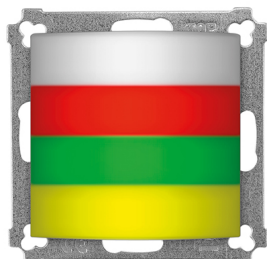

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Zimmersignaleinheiten ZSE-RL-WL-2AL

Artikelnummer: HP70720

Bezeichnung neu: Zimmersignaleinheit ZSE-RL-WL-2AL

Kurzbeschreibung neu: ZSE-RL-WL-2AL

Bezeichnung alt: Zimmersignaleinheit mit
Rufleuchte rot, WC-Leuchte weiß sowie zwei
Anwesenheitsleuchten (grün und gelb)

Kurzbeschreibung alt: ZSE-RL-WL-2AL

Verwendung: Rufsystem P7

Zimmersignaleinheiten ZSE-RL-WL-2AL sind die optisch Zimmersignaleinrichtungen für jeden Raum, in dem sich Patienten/Bewohner oder Pflegepersonal aufhalten können. Sie verfügen über eine leicht zu reinigende glatte Oberfläche, eine dezente weiße Leuchtschale mit transluzenten Leuchtkammern, bestückt mit energieeffizienten LEDs in Weiß, Rot, Gelb und Grün. Der Systemanschluss erfolgt über den Zimmerbus und die Funktionsüberwachung durch das übergeordnete Modul oder Terminal

Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß

Funktionen

- Zimmersignaleinrichtungen für die optische Signalisierung von Rufen und Anwesenheiten am Eingang von Patienten- und Funktionsräumen zum Anschluss an den Zimmerbus
- Die Montage erfolgt in Standard UP-Dosen (tiefe Bauform) und die farbig codierten Schraub-/Steckklemmen ermöglichen eine einfache und fehlerfreie Installation der Busleitungen
- Zentralplatten (passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten) mit hygienischer, leicht zu reinigender und antibakterieller Oberfläche sowie dezenter weißer Leuchtschale, sowie gut sichtbaren energieeffizienten hochleistungs LED
- Anzeige von Ruf / Notruf (rot)

- Zusatz-Anzeige von Bad-/WC-Rufen (weiß)
- Anzeige von Anwesenheiten (grün, gelb)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 102 mA, passiv: 10.2 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 46 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: ZB

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm

Gewicht netto: 46 g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

-