

Montageanleitung für:



30 08 51 RT-NSM-TON-MV




30 08 53 RT-NSM-DIA-TON-MV



30 08 43 RT-NS-TON-MVE-P7



30 08 44 RT-NS-DIA-TON-MVE-P7

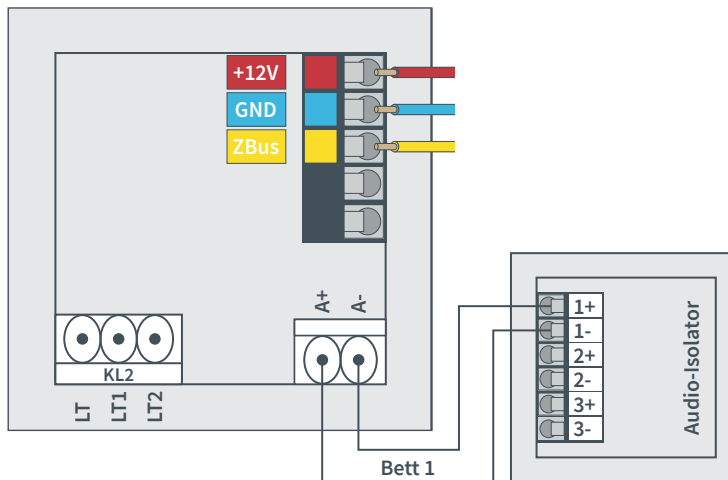

Sicherheitshinweise

Gefahr: Der Magnetsteckkontakt bei den SafePlug Varianten enthält Neodym-Magnete. Diese Magnete können sich auf die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Medizinprodukten sowie Speichermedien auswirken. Es ist also zu solchen Geräten ein möglichst großer Abstand (min. 30 cm) einzuhalten.

Das Audiosignal muss in eigener, durchgängig geschirmter Mantelleitung geführt und der Leitungsschirm einseitig mit der Lichtruf-Masse (ZBUS-GND) verbunden werden. Abisolierung bis max. 10 cm zulässig. Der Abstand zwischen Bus- und Audio-Leitung muss mindestens 20 cm betragen. Beide Schirme (Bus und Audio) sind unbedingt auf Lichtruf GND zu legen.